

NITEforce

Käyttöohje SMS Trap Alarm Loukkuvahti

© Copyright 2022



Noudata oheista käyttöohjetta laitteen käytössä. Lue se huolellisesti ennen käyttöä.
Kysy tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

1. ASETA PARISTOT (hankittava erikseen)



2. ASETA SILICA GEL KOSTEUDENPOISTAJAT



Asenna uudet ALKALI paristot (4kpl 1.5V AA) oikea polarisaatio oikeinpäin

3. ASETA SIM KORTTI (hankittava erikseen)



4. KIERRÄ MUKANA TULLUT ANTENNI PAIKALLEEN



Loukkuvahti tukee isointa SIM kortin kokoa. Muista poistaa SIM kortin PIN koodin kysely POIS PÄÄLTÄ ennen laitteeseen asettamista!



Laitte lähettää viestit tekstiviestinä joten liittymän on tuettava tekstiviestin lähettämistä. PrePaid liittymät toimivat myös.

NITEforce

LAITE ON NYT VALMIS KÄYNNISTYSTÄ JA OHJELMOINTIA VARTEN

Kun laitteessa ovat paikallaan 4kpl alkaliparistot (1.5V), SIM kortti (PIN koodi kysely poistettu), antenni ja Silica Gel kosteudenpoistajat, voit käynnistää sen OFF/ON virtakytkimestä. ON asennossa laite aktivoituu ja LED valo syttyy:



Punainen LED valo palaa ON ASENNOSSA n 3min jonka jälkeen se sammuu ja laite on aktivoitunut

ISÄNTÄNUMERON LISÄYS, KELLONAJAN LISÄYS, PÄIVÄRAPORTTI LISÄYS

Kun laite otetaan ensikertaa käyttöön, tulee siihen lähettää omasta matkapuhelimesta (isäntänumero) muutama tekstiviestikomento tärkeimpien perustoimintojen päivittämiseksi kuten isäntänumero, kellonaika ja päiväraportti.

Kun laitteen virtakytkin on viety ON asentoon, lähetä laitteen sisällä olevaan SIM kortin puhelinnumeroon seuraavat tekstiviestit. Laite kuittaa takaisin seuraavin tekstiviestein:

1) ISÄNTÄNUMERON LISÄYS

Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella tekstiviesti: **#100#1234#**

Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin (Add +358xxxxxxxx on oma numerosi = isäntä)

ID: 18255

Name **NITEforce**

Add +358509359933 success.

Battery: 100%

CSQ: 24



2) KELLONAJAN LISÄYS

Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella (isäntä) tekstiviesti: **#110##**

Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin

ID:18255

Name: **NITEforce**

Time updated.

Battery: 100%

CSQ: 27

Date: 2020.10.16

Time: 13:19:09



3) PÄIVÄRAPORTTI LISÄYS

Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella (isäntä) tekstiviesti: **#105##**

Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin

NITEforce

ID: 18255
Name: NITEforce
Daily report on.
1: 15:00;
2;;
3;;
4;;
5;;



Laitte lähettää nyt automaattisesti päiväraportin joka saapuu päivittäin n klo 15 (15.00,00 - 15.00,15). Siitä näet tärkeimmät laitteen tilaa koskevat tiedot jotka kertovat sen normaalista aktiivisesta toiminnasta (Battery = Paristot, CSQ = Kentän voimakkuus). Alla esimerkki saapuneesta päiväraportista:

ID: 18255
Name: NITEforce
Daily report!
Battery: 100%
CSQ: 24
Date: 2020.10.19
Time: 15:00:10



LAITE ON NYT OHJELMOITU JA VALMIS KÄYTTÖÄ VARTEN!

LAITTEEN KÄYTTÖ LOUKKUKVAHTINA

Laitte on suunniteltu käytettäväksi loukkuvahtina erityyppisten loukkujen ja pyydysten kanssa. Kun loukku on viritetty, kiinnitetään loukkuvahdin vetovaijeri esim loukun oveen. Kun loukun ovi sulkeutuu, se vetää vetovaijerin avulla magneetin irti loukkuvahdin alapuolelta, joka laukaisee hälytyksen. Saat seuraavan hälytys tekstiviestin (**ALARM!**) omaan matkapuhelimeen (isäntänumero):

ID: 18255
Name NITEforce
Alarm!
Battery: 100%
CSQ: 26
Date: 2020.10.20
Time: 07:24:34




Hälytyksen voi kuitata etänä pois päältä seuraavalla tekstiviesti komennolla:

➤ Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella (isäntä) tekstiviesti: **#107##**
tai menemällä paikan päälle ja kiinnittää magneetti uudestaan laitteen alapuolelle.
Laitte lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin (**Alarm canceled!**)

NITEforce

ID: 18255
Name NITEforce
Alarm canceled!
Battery: 100%
CSQ: 25
Date: 2020.10.20
Time: 07:26:56

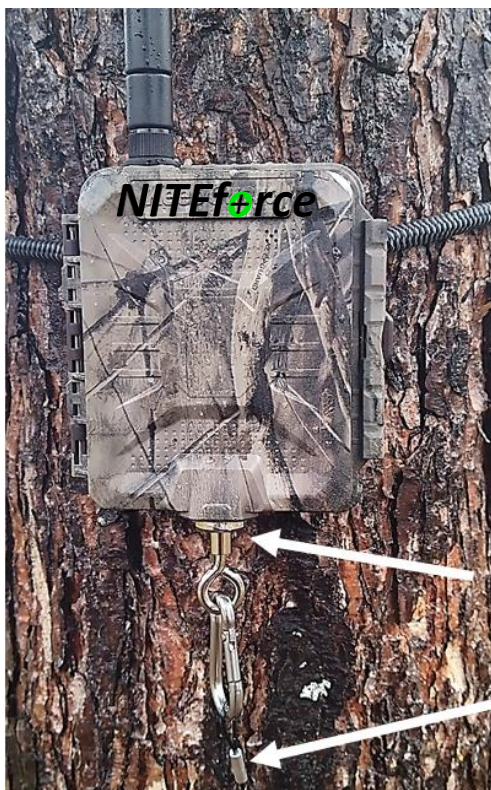

LOUKKUAHTI
AKTIIVITILASSA
LÄHEISESSÄ PUUSSA

MAGNEETTI PAIKALLAAN
(VIRTAKYTKIN ON)

VETOVAIJERI

KÄYTTÖVINKKI

Voit tallentaa Loukkuvahdin puhelinnumeron oman matkapuhelimen muistiin esim nimellä "Loukkuvahti 1". Nimeäminen ja numeron tallennus on hyödyllinen mikäli käytät useampaa loukkuvahtia. Näet kätevästi heti nimen perusteella, mikä loukku hälyttää missäkin kohteessa kun "Alarm!" hälytys tekstiviesti saapuu.

Voit "herkistää" laukaisua oman loukun mukaan asettamalla magneetin ja laitteen väliin esim 1mm paksuisen säänkestävän teipin. Magneetin irtoamisherkistys voidaan säätää oman loukun vetolujuudelle sopivaksi. Vältä herkistämästä liikaa jolloin esim myrskytuuli voi irrottaa magneetin ja aiheuttaa "väärän hälytyksen".

LISÄASETUS TEKSTIVIESTIT

Laitteen resetointi tekstiviesti joka palauttaa laitteen takaisin tehdasasetukseen:

- Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella tekstiviesti: **#998##**

Puhelinnumeron poisto tekstiviesti joka poistaa puhelinnumeron:

- Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella tekstiviesti: **#101#1234567890#**

HUOMIOITAVAA

* Talvella huomioi paristojen mahdollinen jäätyminen – käytä laadukkaita AA 1.5V alkaliparistoja

* Suositeltu käyttölämpötila: -25°C ... +50°C

NITEforce

- * Mikäli paristot ovat asennettu väärin, laite ei toimi tai se voi mennä oikosulkuun
- * Älä jätä paristoja laitteen sisään varastoinnin ajaksi paristojen vuotovaaran vuoksi
- * Säältsuojattu rakenne IP67 (ei upotusta nesteeseen)
- * Suositeltavaa käyttää laitteen päällä sääsuojaa esim talvella ja syyssateilla. Ne pidentävät käyttöikää
- * Kannen kumitiiviste tulee huoltaa kerran vuodessa ja pyyhkiä silikonilla (suihkuta silikon sprayta liinaan jolla levitä se tasaisesti kannen tiivisteeseen)
- * Takuu ei kata käyttäjän aiheuttamista käyttövirheistä aiheutuneita vikoja
- * Laitteella on 1 vuoden (12kk) takuu valmistus ja materiaalivirheille

Takuutiedot

Valmistajan rajoitettu takuu: Tuotteella on tehtaan myöntämä 12kk takuu alkaen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- tai materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun laite on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa laite ensisijaisesti korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä takuutilanteessa ostokuitti. Takuu kattaa vain normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä. Takuu ei korvaa laitteen normaalia kulumista käytössä. Takuu on voimassa vain mikäli laitetta ei ole omatoimisesti korjattu tai modifioitu, laitteen merkit kuten sarjanumero on tallella, laite ei ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta. Mahdollisen tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti laitteen myyjään.

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC

CE Caution: Hereby the manufacturer declares that this NITEforce SMS Trap Alarm is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC, Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC, may be obtained thru the local distributor.

© Copyright – 2022

NITEforce
Clear Accuracy